


axon

INFO PRODOTTO

Il presente lettore di Barcode è di tipo a "pistola" ed è dotato della più innovativa tecnologia di lettura. Dispone di un decodificatore a 32 bit per letture veloci e precise, inoltre può supportare cadute da 1,5 mt, è il prodotto ideale per utilizzo nel mercato Retail, Logistico o Manifatturiero..

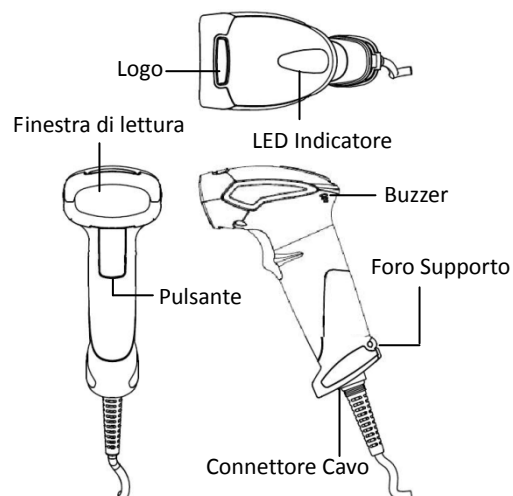


CONTENUTO CONFEZIONE

La confezione comprende i seguenti articoli:




INSTALLAZIONE

1. Connettere il cavo di comunicazione al lettore.
2. Connettere il cavo di alimentazione al sistema.
3. Connettere il cavo di alimentazione dove necessario.
4. Per verificare il funzionamento, puntare il lettore sul codice a barre premendo il pulsante di lettura, un "bip" segnerà la conferma di lettura

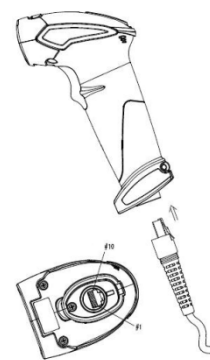

RIMOZIONE CAVO

1. Individuare il foro sulla base del lettore
2. Usare un pin metallico e spingere nel foro.
3. Estrarre delicatamente il cavo appena si avverte "click"

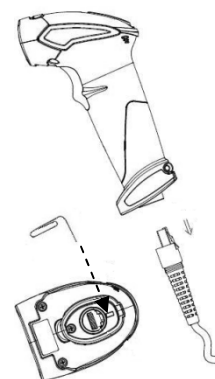

INDICAZIONI LED


Indicazione LED	Indicazioni
lampeggio blue	Lettura corretta
Rosso fisso	Lettore in modo programmazione

INDICAZIONI SONORE

Beep	Indicazione
Un beep	Lettura corretta
Quattro beep consecutivi	Il lettore ha superato il Self Test e opera correttamente
Due beep consecutivi	Indic al lettore in modalità programmazione
Beep continuo	Lettore in errore (Guasto)

LETTURA BARCODE


1. Accertarsi che il cavo sia collegato.
2. Premere il pulsante e leggere il barcode come indicato.
3. Un suono e il led azzurro indicano che la lettura è riuscita.

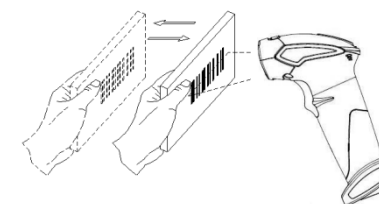

Lettura corretta o errata come indicato sotto:



LETTORE BARCODE CS 2000

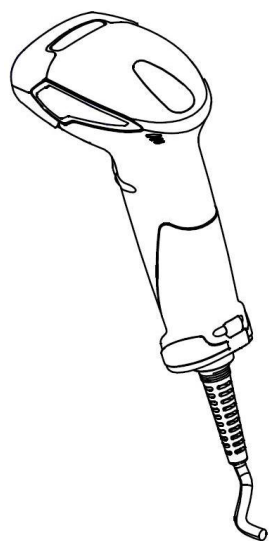

GUIDA RAPIDA

593-33190N-202

PROGRAMMAZIONE

Introduzione

Questa scheda di programmazione contiene le principali modalità di configurazione del lettore di Codici a Barre. Per le istruzioni dettagliate di programmazione e le comunicazioni di sicurezza si prega di consultare la sezione "Guida alla programmazione "

Notizie Importanti

Non siamo responsabili per eventuali errori contenuti nel presente documento, né per danni incidentali o consequenziali alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. Specifiche o Versioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Le specifiche sono relative al prodotto consegnato.

Operazioni Preliminari

- 1.Una volta collegato il cavo e connesso al Sistema, è necessario abbinare il Lettore alla tipologia d’interfaccia attraverso la lettura di codici a barre prima di iniziare l’uso.
- 2.Leggere "Start of Configuration"
- 3.impostare la configurazione desiderata
- 4.Leggere "End of Configuration"

*I parametri di base sono evidenziati.

	La programmazione inizia con la lettura di questo codice
	La programmazione termina con questo codice e salva.
	RESET Reset (valore di fabbrica)
	ABORT Uscita senza salvare
	SHOW VERSION Visualizza Versione
	USB HID
	RS-232
	USB virtual COM
	IBM PC/AT/PS/2 Emulazione tastiera
	Enable OPOS/JPOS
	Wand emulation (FW speciale)

Configurazione

Settaggio RS-232

Baud Rate



19200



9600



4800

Parity



Even



Odd



Mark



Space



None

Data Bit



7



8

Stop Bit



1



2

Terminatore RS232

None

CR/LF

CR

LF

H Tab

STX/ETX

Modalità Lettura

Stand Mode

Trigger Mode

CS6100 AUX

ON

HS AUX

ON

Buzzer

None

Medium